

KOMFORT-WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Lüftungsgerät M-WRG-S



BETRIEBSANLEITUNG

Inhalt

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung | 5 |
| 1.1 | Hinweise zur Betriebsanleitung | 5 |
| 1.2 | Beschreibung | 5 |
| 1.2.1 | Optionales Zubehör | 6 |
| 1.3 | Zielgruppe | 6 |
| 1.4 | EU-Konformitätserklärung | 6 |
| 1.5 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (gültig für Deutschland) | 7 |
| 1.6 | Typenschild | 7 |
| 1.7 | Technische Daten | 8 |
| 1.7.1 | Elektrischer Anschluss | 8 |
| 1.7.2 | Abmessungen und Gewicht | 8 |
| 1.7.3 | Geräuschemission | 8 |
| 1.7.4 | Umweltbedingungen | 8 |
| 1.7.5 | Geräteigenschaften | 9 |
| 1.7.6 | Geräteausstattung | 9 |
| 1.7.7 | Luftfilter | 9 |
| 1.8 | Umweltfreundliche Entsorgung | 10 |
| 1.9 | Übersicht über die Ausgabestände | 10 |
| 1.10 | Erklärung der Symbole | 10 |
| 1.11 | Ergänzende Dokumente | 10 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 11 |
| 2.1 | Gefahrenklassifizierung | 11 |
| 2.2 | Hinweise zur Betriebssicherheit der Lüftungsgeräte | 11 |
| 2.2.1 | Brandschutz | 11 |
| 2.2.2 | Betrieb mit Feuerstätten | 11 |
| 2.2.3 | Einbau in Feuchträumen | 12 |
| 2.2.4 | Bildung von Eiszapfen und Eisflächen bei tiefen Temperaturen | 12 |
| 2.2.5 | Inbetriebnahme und Betrieb des Lüftungsgerätes | 12 |
| 2.3 | Hinweise zum Betrieb der Lüftungsgeräte | 12 |
| 2.4 | Hinweis zum gemeinsamen Betrieb mit Raumklimageräten | 13 |
| 2.5 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 13 |
| 3 | Gewährleistung und Haftung | 14 |
| 3.1 | Gewährleistung | 14 |
| 3.2 | Haftung | 14 |
| 4 | Abmessungen | 15 |
| 5 | Aufbau und Funktion | 16 |
| 5.1 | Baugruppenübersicht | 16 |
| 5.1.1 | Lüftungsgerät – Gerätedeckel aufgesetzt | 16 |
| 5.1.2 | Lüftungsgerät – Gerätedeckel abgenommen | 16 |
| 5.2 | Funktionsbeschreibung | 17 |
| 5.2.1 | Funktionsprinzip des M-WRG-Lüftungsgerätes | 17 |
| 5.2.2 | Funktionsprinzip des Kreuzstrom-Plattenwärmeübertragers | 18 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 6 | Regeln zum richtigen Gebrauch | 18 |
| 6.1 | Allgemeines | 18 |
| 6.2 | Betrieb in der kalten Jahreszeit | 19 |
| 6.3 | Sommerbetrieb | 19 |
| 6.4 | Luftfilter | 20 |
| 7 | Bedienungselemente am Lüftungsgerät | 20 |
| 8 | Inbetriebnahme | 21 |
| 8.1 | Lüftungsgerät vor dem ersten Einschalten überprüfen | 21 |
| 8.2 | Lüftungsgerät einschalten | 21 |
| 8.3 | Stellung der Luftklappen überprüfen | 21 |
| 9 | Betrieb des Lüftungsgerätes | 22 |
| 9.1 | Lüftungsstufe/-programm am Stufenschalter einstellen | 22 |
| 9.2 | Frostschutzfunktion | 22 |
| 10 | Lüftungsstufen/-programme | 23 |
| 10.1 | „Lüftung bei Abwesenheit (reduzierte Lüftung)“ | 23 |
| 10.2 | „Lüftung bei Anwesenheit (Nennlüftung)“ | 23 |
| 10.3 | „Erhöhte Lüftung“ | 23 |
| 10.4 | „Intensivlüftung (temporär 15 min)“ | 23 |
| 11 | Optionen für den Lüftungsbetrieb | 23 |
| 11.1 | Externer Steuereingang | 23 |
| 11.1.1 | Beschreibung | 23 |
| 11.1.2 | Werkseitige Voreinstellung und mögliche Einstellbereiche | 24 |
| 11.2 | Parametrisierung für alle M-WRG-II- und M-WRG-Geräte, M-WRG-II O/PARM | 24 |
| 11.3 | Mindestlüftung nach DIN 18017-3, M-WRG-O/MVS | 24 |
| 11.4 | Netzschalter ohne Funktion, M-WRG-II O/NOF | 24 |
| 11.5 | Filteraustausch Allergikerfilter, M-WRG-O/Filter-FA | 24 |
| 11.6 | Schutzkappe Netzschalter, M-WRG-SN | 24 |
| 12 | Filterwartung | 25 |
| 12.1 | Filterauswahl | 25 |
| 12.2 | Filterbezug | 25 |
| 12.3 | Luftfilter wechseln | 26 |
| 12.3.1 | Gerätedeckel vom Lüftungsgerät abnehmen | 26 |
| 12.3.2 | Luftfilter entfernen | 26 |
| 12.3.3 | Neue Luftfilter einsetzen | 27 |
| 12.3.4 | Gerätedeckel auf Lüftungsgerät aufsetzen und Lüftungsgerät einschalten | 28 |
| 12.3.5 | Filterwechselanzeige zurücksetzen | 28 |
| 13 | Reinigung und Wartung | 29 |
| 14 | Fehlerbehebung | 30 |

1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Betriebsanleitung



Diese Originalbetriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Einrichtung und dem Betrieb des Lüftungsgerätes M-WRG-S zu beachten sind.

- ▶ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes die Anleitung vollständig durch. Sie vermeiden dadurch Gefährdungen und Fehler.
- ▶ Händigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Hausmeister und Hausverwaltung aus.
- ▶ Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

! WARNUNG

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen.
- ▶ Lesen Sie Abschnitt „2 Sicherheitshinweise“ auf Seite 11 genau durch.

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung und den Betrieb des dezentralen Lüftungsgerätes M-WRG-S (siehe Abb. 1).

M-WRG steht für Meltem Wärmerückgewinnung. Das Know-how aus über 45 Jahren Wohnraumlüftung ist in dieses Produkt der Firma Meltem eingeflossen.

Das Lüften über Fenster, besonders während der Heizperiode, gehört der Vergangenheit an. Das Lüftungsgerät führt vollautomatisch Außenluft zu und erwärmt diese durch Wärmerückgewinnung aus der abgesaugten Abluft. Außenluft und Abluft werden in getrennten Kanälen durch einen Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager geleitet (siehe Abschnitt 5.2.2 auf Seite 18).

Sie sparen Heizkosten, erhöhen Ihren Wohnkomfort und entlasten unsere Umwelt durch CO₂-Einsparung. Zusätzlich wird die Außenluft durch einen Luftfilter der Staubklasse PM10 gereinigt (z. B. Pollen). Optional steht ein Allergikerfilter der Staubklasse PM1 zur Verfügung.

Die Lüftungsgeräte sind für Dauerbetrieb und mit entsprechender optionaler Sensorik (z. B. Externer Funksensor Feuchte / CO₂) für bedarfsgeregelte Lüftung ausgelegt und



Abb. 1: Lüftungsgerät M-WRG-S

können Aufputz, Unterputz oder Wandintegriert (U²) montiert werden. Die Lüftungsgeräte sind wartungsarm, wichtig ist aber der **regelmäßige Luftfilterwechsel**.

Am Lüftungsgerät M-WRG-S lassen sich über einen Stufenschalter vier verschiedene Lüftungsstufen/-programme einstellen, wobei die maximale Lüftungsstufe über eine Schaltfolge aktivierbar und zeitlich begrenzt ist.

1.2.1 Optionales Zubehör

| Art.-Nr. | Typ | Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 200383 | M-WRG-GW | Über das Gateway lassen sich die M-WRG-S-Lüftungsgeräte per App bedienen, parametrisieren und der Leistungsumfang erweitern. Zudem kann die Anzahl der Betriebsstunden ausgelesen werden. |
| 200076 | M-WRG-FBH | Mit der Funkfernbedienung lassen sich die M-WRG-S-Geräte steuern, parametrisieren und der Leistungsumfang erweitern. Zudem kann die Anzahl der Betriebsstunden ausgelesen werden. |
| 200294 | M-WRG-FT | Der 4-fach Funktaster mit LED-Rückmeldung ermöglicht die kabellose Bedienung der M-WRG-S-Geräte. |
| 200443 | M-WRG-II FSF | Mit dem Externen Funksensor Feuchte steht ein Bedienteil mit 5 Lüftungsstufen/-programmen inkl. Feuchtesensor für den bedarfsgeregelten Betrieb der M-WRG-S-Lüftungsgeräte zur Verfügung. Für die flexible Anordnung des Sensors im Raum oder zum Nachrüsten für Geräte ohne Sensorik (Batteriebetrieb). |
| 200144 | M-WRG-II FSC | Mit dem Externen Funksensor CO ₂ steht ein Bedienteil mit 5 Lüftungsstufen/-programmen inkl. CO ₂ -Sensor für den bedarfsgeregelten Betrieb der M-WRG-S-Lüftungsgeräte zur Verfügung. Für die flexible Anordnung des Sensors im Raum oder zum Nachrüsten für Geräte ohne Sensorik (230-V-Anschluss erforderlich). |

Tab. 1: Optionales Zubehör

1.3 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an die Benutzer des Lüftungsgerätes. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich.

1.4 EU-Konformitätserklärung

Die Lüftungsgeräte M-WRG-S... des Herstellers

Meltem GmbH
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EU-Konformitätserklärung überein.

1.5 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (gültig für Deutschland)

Für den Einbau von Lüftungsgeräten in Deutschland muss eine gültige bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) für das Lüftungsgerät vorliegen. Die Zulassung wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf unserer Internetseite unter www.meltem.com/service/downloads/ heruntergeladen werden (siehe auch QR-Code auf dem Rückblatt dieser Anleitung).

Die Zulassungsnummer lautet Z-51.3-138 (siehe Pos. 1 in Abb. 3).

- Beachten Sie bei Installationen außerhalb Deutschlands die nationalen Vorschriften Ihres Landes.

1.6 Typenschild

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------|
| Meltem GmbH www.meltem.com | | Am Hartholz 4 D-82239 Alling Tel.: +49 8141-36 90-0 | |
| Device no.: | Type: M-WRG-S | | |
| | Part no.: 200209 | | |
| | max. 37 W |  | |
| | 230 V | 50 Hz | IPX1 |
| |  |  | iso-Kl. B |

Abb. 2: Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Zwischenplatte im Inneren des Gehäuses (siehe Pos. 2 in Abb. 3).



Abb. 3: Lage von Zulassungsnummer und Typenschild

1.7 Technische Daten

1.7.1 Elektrischer Anschluss

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsspannung | 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich 85 V~ bis 265 V~) |
| Netzfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2,5 bis 37 W |
| Standby-Leistungsaufnahme | ca. 1 W |
| Stromaufnahme maximal | 0,16 A |
| Schutzart | — IPX1 — IPX4 mit Schutzkappe Netzschalter (Option, muss werkseitig installiert werden) — IPX5 mit Einbauvariante Wandintegriert U ² |
| Energieeffizienzklasse (ErP) | B/A* |

* in Verbindung mit den Externen Funksensoren Feuchte und CO₂

1.7.2 Abmessungen und Gewicht

| | |
|---|-----------------------------|
| Geräteabmessungen ohne Luftstutzen (siehe auch Abb. 4 auf Seite 15) | 388 x 409 x 196 (B x H x T) |
| Sichtbare Gerätetiefe Aufputz | 196 mm |
| Sichtbare Gerätetiefe Unterputz | 66 mm |
| Sichtbare Gerätetiefe wandintegriert | - |
| Außenluft-/Fortluftstutzen | DN 100 |
| Gewicht | ca. 7,3 kg |

1.7.3 Geräuschemission

| | |
|---|---|
| Schalldruckpegel L _{P,A} Aufputz | 19,0 bis 46 dB(A)/A _{eq} 10 m ² |
| Schalldruckpegel L _{P,A} Unterputz | 15,5 bis 46,5 dB(A)/A _{eq} 10 m ² |
| Schalldruckpegel L _{P,A} wandintegriert U ² mit Kanalanschluss abluftseitig | 12,4 bis 41,9 dB(A)/A _{eq} 10 m ² |
| Schalldämmung D _{n,e,w} in Betrieb je nach Einbauvariante | 50 bis 56 dB |

1.7.4 Umweltbedingungen

| | |
|---|-------------------|
| Lagertemperaturbereich (originalverpackt an einem trockenen Ort) | 0 °C bis +40 °C |
| Zulässiger Außenlufttemperaturbereich während des Betriebes bei einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C | -22 °C bis +40 °C |
| Zulässige Raumluftfeuchte während des Betriebes | bis ca. 70 % rF |

1.7.5 Geräteeigenschaften

| | |
|--|------------------------|
| Systemart | dezentral, rekuperativ |
| Luftleistung | 15 bis 97 m³/h |
| Wärmebereitstellungsgrad (max.), η_0 , DIN EN 13141-8 | 71 % |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9010 |
| TÜV-geprüft | ja |
| Hygiene-Konformitätsprüfung gemäß VDI 6022 Bl. 1 | W-377516-23-Zd* |
| Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-51.3-138 |

* mit dem optionalen Außenluftfilter ISO ePM1 60% (F7)

1.7.6 Geräteausstattung

| | |
|--|---|
| Leistungsregelung | 4-stufig am Gerät, 10-stufig mit Zubehör |
| Zuluft-/Fortluftventilator | EC-Gleichstrom-Radialventilator |
| Wärmeübertrager | Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager |
| Filterüberwachung mit Filterwechsel-anzeige | zeitabhängig, akustisch |
| Kondensatabführung | über Fortluftrohr/Fassadenabschluss bzw. bauseitigen Kondensatanschluss |
| Vollautomatische Verschlussklappensteuerung bei Ein-/Ausschalten, Standby-Modus und Stromausfall | ja |
| Frostschutzfunktion | ja |
| Betriebsstunden auslesen | über optionales Zubehör (siehe Abschnitt 1.2.1 auf Seite 6) |
| Feuchteregelung | optional mit Zubehör (siehe Abschnitt 1.2.1 auf Seite 6) |
| CO ₂ -Regelung | optional mit Zubehör (siehe Abschnitt 1.2.1 auf Seite 6) |
| Automatikbetrieb (Feuchte- und CO ₂ -Regelung)* | optional mit Zubehör (siehe Abschnitt 1.2.1 auf Seite 6) |
| Filterart | Rundfilterpatronen für Außenluft und Abluft |

* Voraussetzung: Beide Externe Funksensoren Feuchte und CO₂ sind am Lüftungsgerät angemeldet.

1.7.7 Luftfilter

| Bezeichnung | Filterklasse |
|--|--------------------|
| Standardfilter (für Außenluft und Abluft) | ISO ePM10 65% (G4) |
| Allergikerfilter (optional, nur für Außenluft) | ISO ePM1 60% (F7) |
| Aktivkohlefilter (optional, nur für Außenluft) | ISO ePM10 60% (M6) |

1.8 Umweltfreundliche Entsorgung

Ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur besseren Ressourcennutzung besteht in der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten. Darüber hinaus wird mit dem Recycling und anderen Verwertungsformen solcher Abfälle die zu beseitigende Abfallmenge reduziert.



- ▶ Entsorgen Sie das Produkt nach den jeweils gültigen nationalen Vorschriften.

1.9 Übersicht über die Ausgabestände

| Ausgabe | Anleitung | Stand |
|-------------|---|------------|
| 10. Ausgabe | Betriebsanleitung Lüftungsgerät M-WRG-S | 2025-01-01 |

1.10 Erklärung der Symbole

- ▶ Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
- Dieses Zeichen markiert Aufzählungen.

1.11 Ergänzende Dokumente

| Anleitung | Dok.-Nr. |
|--|------------|
| Montageanleitung Lüftungsgeräte M-WRG-S... | 2400269 DE |
| Wartungsanleitung für Lüftungsgeräte M-WRG-S... | 2400380 DE |
| Bedienungsanleitung Funkfernbedienung M-WRG-FBH | 2400021 DE |
| Installations- und Bedienungsanleitung 4-fach Funktaster | 2400214 DE |
| Installations- und Bedienungsanleitung Externer Funksensor Feuchte | 2400216 DE |
| Installations- und Bedienungsanleitung Externer Funksensor CO ₂ | 2400215 DE |
| Installations- und Bedienungsanleitung Gateway | 2500001 DE |
| Bedienungsanleitung App | 2400388 DE |

Tab. 2: Ergänzende Dokumente

Weitere Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.meltem.com/service/downloads/ (siehe auch nebenstehenden QR-Code).



Zugang zum
Meltem Downloadbereich

2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten müssen. Sie sind durch Warn-dreiecke hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad im Folgenden dargestellt.

2.1 Gefahrenklassifizierung

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Lüftungsgeräte

2.2.1 Brandschutz

Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemein gültigen Brandschutzvorschriften.

2.2.2 Betrieb mit Feuerstätten

- Für den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-Lüftungsgeräten mit Feuerstätten ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwächter) erforderlich, die den Betrieb überwacht und im Bedarfsfall die Spannungsversorgung (230 V) der Lüftungsgeräte abschaltet.
- Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).
- Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zuständigen Schornsteinfeger.
- Lassen Sie sich den Betrieb des Lüftungsgerätes durch den Schornsteinfeger genehmigen.
- Ein ordnungsgemäßer Betrieb der mit dem dezentralen Lüftungsgerät errichteten Lüftungsanlage setzt voraus, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstätten in Zeiten, in denen die Feuerstätten nicht betrieben werden, absperrbar sind.

2.2.3 Einbau in Feuchträumen

Bei der Installation von M-WRG-Lüftungsgeräten in Feuchträumen gelten nach DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschriften:

- Schutzbereich 0: Die Montage ist in diesem Bereich verboten.
- Schutzbereich 1: Die Montage ist nur mit der wandintegrierten Einbauvariante U² zulässig. Die Abluft- und Zuluftventile müssen im oberen Bereich der Wand oder in der Decke montiert werden.
- Schutzbereich 2: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt, falls der Netzschalter mit einer Schutzkappe abgedeckt ist. Die Schutzkappe muss werkseitig eingebaut werden.
 - ▶ Berücksichtigen Sie die Schutzkappe Netzschalter (M-WRG-SN, Option 9) bei der Bestellung des Lüftungsgerätes.
- Übriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.

Beachten Sie zudem landesspezifische Normen/Vorschriften zur Einhaltung der Schutzbereiche für den Einbau in Räumen mit Badewanne oder Dusche.

2.2.4 Bildung von Eiszapfen und Eisflächen bei tiefen Temperaturen

Bei unseren Lüftungsgeräten entsteht bei der Wärmerückgewinnung Kondensat. Dieses wird über das Fortluftrohr nach außen abgeführt. Bei Temperaturen unter 0 °C kann dies im Außenbereich zur Bildung von Eiszapfen an den Fassadenabschlüssen und Eisflächen am Boden führen.

Die Platzierung der Geräte bzw. Anordnung der Fassadenabschlüsse ist aus diesem Grund so zu wählen, dass keine Gefahr für Personen und Sachwerte entsteht.

Kann dies nicht ausgeschlossen werden, ist ein Kondensatanschluss vorzusehen (siehe entsprechende Montageanleitung).

2.2.5 Inbetriebnahme und Betrieb des Lüftungsgerätes

- Nehmen Sie das Lüftungsgerät nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät nur mit eingesetzten Luftfiltern.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.
- Beachten Sie, dass das Lüftungsgerät ohne Fassadenabschluss aus Sicherheitsgründen nicht betrieben werden darf.

2.3 Hinweise zum Betrieb der Lüftungsgeräte

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften Ihres Landes, ab welchem Alter die Nutzer das Lüftungsgerät bedienen dürfen.

- Das Lüftungsgerät muss für den Betrieb und die Wartung immer frei zugänglich sein.
 - ▶ Achten Sie darauf, dass das Lüftungsgerät bei der späteren Raumausstattung und Möblierung nicht abgedeckt oder zugestellt wird. Anderenfalls lässt sich das Lüftungsgerät nicht bedienen und ein Luftfilterwechsel nicht durchführen. Halten Sie daher einen Freiraum von mindestens 15 cm vor dem Gerätedeckel des Lüftungsgerätes ein.
 - ▶ Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftöffnungen bei der späteren Raumausstattung und Möblierung nicht abgedeckt werden. Anderenfalls kann das Lüftungsgerät in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

2.4 Hinweis zum gemeinsamen Betrieb mit Raumklimageräten

Bei hoher Außenlufttemperatur, hoher Außenluftfeuchte und kühler Raumtemperatur kann sich im Lüftungsgerät Kondensat bilden.

Für die M-WRG-Lüftungsgeräte sollte deshalb die Raumtemperatur nicht kälter als 8 °C gegenüber der Außentemperatur eingestellt sein.

Grundsätzlich sind M-WRG-Lüftungsgeräte und Raumklimageräte gut kombinierbar.

2.5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Lüftungsgerät ist zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen und Räumen mit wohnähnlicher Nutzung bestimmt. Zudem können Büroräume, Praxen etc. damit ausgestattet werden. Das Lüftungsgerät wird lotrecht in der Außenwand installiert. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung.
- Der Betrieb des Lüftungsgerätes ohne Luftfilter und Fassadenabschluss ist nicht zulässig.
- Das Lüftungsgerät ist für den Einsatz in Räumen mit normaler Raumluftfeuchte von ca. 40 % bis 70 % rF bestimmt. Es darf nicht in Räumen installiert werden, in denen die relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebes dauerhaft über 80 % liegt.
- Bei Räumen mit erhöhter Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder ätzender Gasemission (z. B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Lüftungsgerät in seiner Funktion beeinträchtigt oder beschädigt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt die Meltem GmbH keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Gewährleistung für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten des Lüftungsgerätes.

3 Gewährleistung und Haftung

3.1 Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- Das Montageset wurde nicht gemäß der Montageanleitung installiert.
- Das Lüftungsgerät wurde nicht gemäß der Montageanleitung installiert.
- Der Unterputzeinbau des Lüftungsgerätes erfolgte ohne Montageset Unterputz.
- Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.
- Am Montageset/Lüftungsgerät wurden nicht genehmigte Änderungen durchgeführt.
- Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen ausgeführt.
- Das Lüftungsgerät wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlüsse betrieben.
- Verschleißteile wie Luftfilter fallen nicht unter die Gewährleistung.

3.2 Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

- Das Montageset wurde nicht gemäß der Montageanleitung installiert.
- Das Lüftungsgerät wurde nicht gemäß der Montageanleitung installiert.
- Der Unterputzeinbau des Lüftungsgerätes erfolgte ohne Montageset Unterputz.
- Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.
- Am Montageset/Lüftungsgerät wurden nicht genehmigte Änderungen durchgeführt.
- Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen ausgeführt.
- Das Lüftungsgerät wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlüsse betrieben.

4 Abmessungen

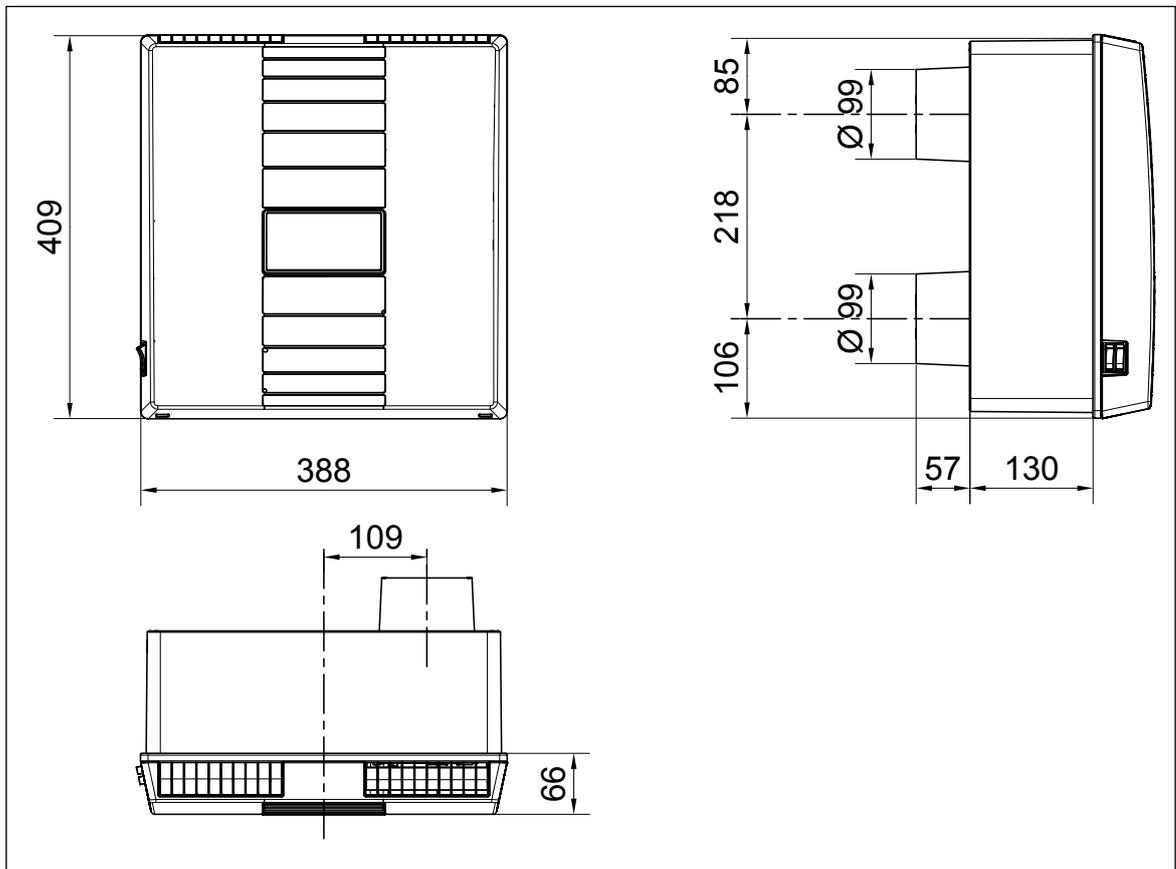


Abb. 4: Abmessungen Lüftungsgerät M-WRG-S in Millimeter

5 Aufbau und Funktion

5.1 Baugruppenübersicht

5.1.1 Lüftungsgerät – Gerätedeckel aufgesetzt

| Pos. in Abb. 5 | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Gerätedeckel |
| 3 | Stufenschalter für vier Lüftungsstufen/-programme |
| 4 | Netzschalter „Ein / Aus“ |

5.1.2 Lüftungsgerät – Gerätedeckel abgenommen

| Pos. in Abb. 6 | Bezeichnung |
|----------------|----------------------------------|
| 1 | Zuluftöffnung mit Luftklappe |
| 2 | Außenluftfilter mit Filterdeckel |
| 3 | Zwischenplatte |
| 4 | Netzwerkdeckel |
| 5 | Zulufthaube |
| 6 | Abluftfilter mit Filterring |
| 7 | Abluftöffnung mit Luftklappe |

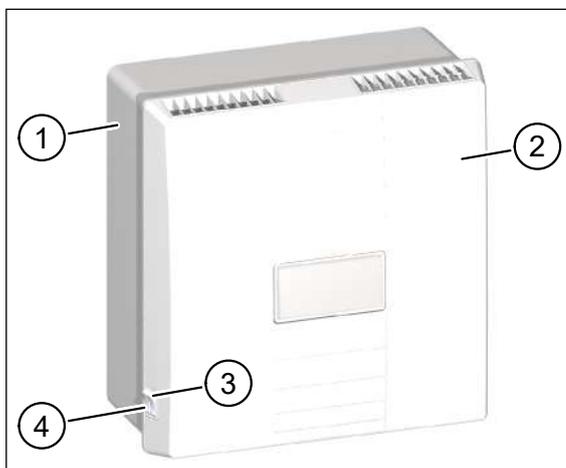


Abb. 5: Lüftungsgerät – Gerätedeckel aufgesetzt

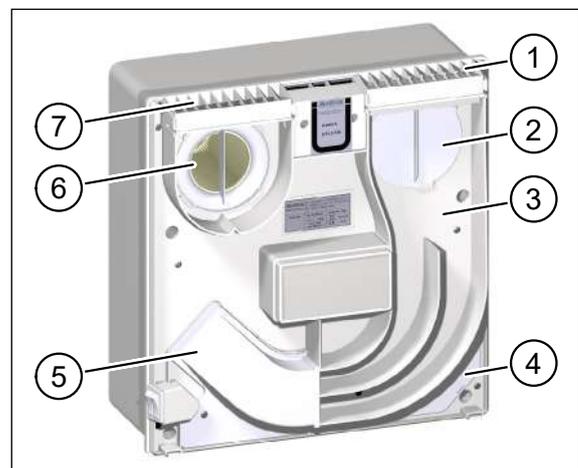


Abb. 6: Lüftungsgerät – Gerätedeckel abgenommen

5.2 Funktionsbeschreibung

5.2.1 Funktionsprinzip des M-WRG-Lüftungsgerätes

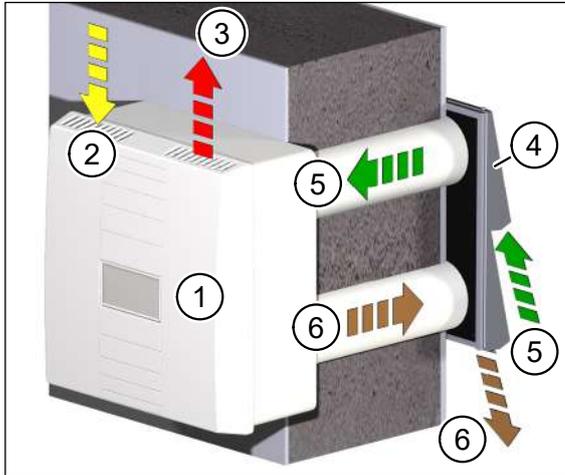


Abb. 7: Funktionsprinzip des Lüftungsgerätes

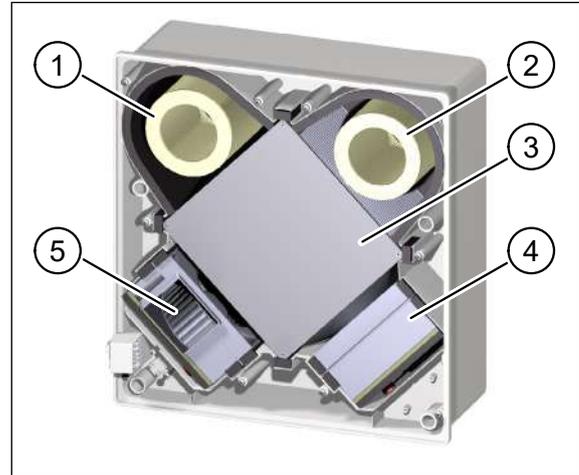


Abb. 8: Komponenten für den Luftaustausch

| Pos. in Abb. 7 | Bezeichnung |
|----------------|---------------------|
| 1 | M-WRG-Lüftungsgerät |
| 2 | Abluft |
| 3 | Zuluft |
| 4 | Fassadenabschluss |
| 5 | Außenluft |
| 6 | Fortluft |

| Pos. in Abb. 8 | Bezeichnung |
|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Abluftfilter |
| 2 | Außenluftfilter |
| 3 | Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager |
| 4 | Fortluftventilator |
| 5 | Zuluftventilator |

Das Lüftungsgerät ist gekennzeichnet durch eine kontinuierliche Betriebsweise, gleichzeitige Förderung von Außenluft und Abluft sowie die getrennte Führung und Filterung von Außenluft und Abluft.

Die Ventilatoren sind zuluft- und fortluftseitig angeordnet. Der Zuluftventilator (Pos. 5 in Abb. 8) fördert Außenluft (Pos. 5 in Abb. 7) durch den Außenluftfilter (Pos. 2 in Abb. 8) und den Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager (Pos. 3 in Abb. 8) in den Innenraum als Zuluft (Pos. 3 in Abb. 7). Der Fortluftventilator (Pos. 4 in Abb. 8) saugt die Abluft (Pos. 2 in Abb. 7) aus dem Innenraum an. Im Abluftfilter (Pos. 1 in Abb. 8) wird die Abluft gereinigt, durch den Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager geführt und als Fortluft (Pos. 6 in Abb. 7) in den Außenbereich abgeführt.

Zuluft- und Fortluftventilator fördern jeweils das gleiche Luftvolumen. Der Innenraumdruck bleibt nahezu konstant.

5.2.2 Funktionsprinzip des Kreuzstrom-Plattenwärmeübertragers

Die angesaugte, warme Abluft (Pos. 5 in Abb. 9) aus dem Innenraum wird durch die Kammern des Kreuzstrom-Plattenwärmeübertragers (Pos. 1 in Abb. 9) geführt und erwärmt diesen.

Die abgekühlte Abluft wird als Fortluft (Pos. 3 in Abb. 9) in den Außenbereich abgeführt. Gleichzeitig wird die angesaugte, kalte Außenluft (Pos. 2 in Abb. 9) durch die von der Abluft getrennten Kammern des Kreuzstrom-Plattenwärmeübertragers geleitet und erwärmt sich dabei. Die getrennten Kammern verhindern, dass sich Außenluft und Abluft vermischen.

Die erwärmte Außenluft wird dem Innenraum als Zuluft (Pos. 4 in Abb. 9) zugeführt.

| Pos. | Bezeichnung |
|------|-----------------------------------|
| 1 | Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager |
| 2 | Außenluft |
| 3 | Fortluft |
| 4 | Zuluft |
| 5 | Abluft |

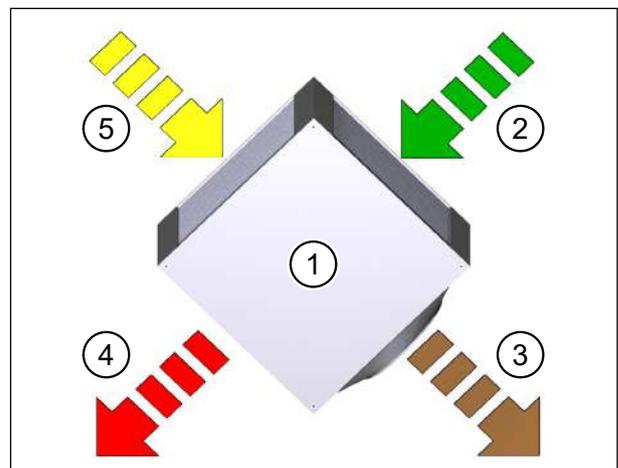


Abb. 9: Funktionsprinzip des Kreuzstrom-Plattenwärmeübertragers

6 Regeln zum richtigen Gebrauch

6.1 Allgemeines

- ▶ Betreiben Sie das Lüftungsgerät nur mit aufgesetztem Gerätedeckel.
- ▶ Betreiben Sie das Lüftungsgerät im Dauerbetrieb oder bedarfsgeregelt über Feuchte- bzw. CO₂-Sensorik (z. B. Externer Funksensor Feuchte / CO₂). Während der Dauerbetrieb permanent für ein gutes und gesundes Raumklima sorgt, ermöglicht die bedarfsgeregelte Lüftung über Sensorik eine genau auf den Bedarf abgestimmte und besonders energieeffiziente Lüftung.
- ▶ Passen Sie die Luftleistung des Lüftungsgerätes an eine erhöhte Luftbelastung durch Kochen, Waschen, Bügeln, Besuch, Duschen, Sauna etc. an.
- ▶ Stellen Sie das Lüftungsgerät so ein, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit in einem Bereich zwischen 40 % und 65 % bewegt. In diesem Bereich fühlt sich der Mensch am wohlsten.

6.2 Betrieb in der kalten Jahreszeit

- ▶ Betreiben Sie das Lüftungsgerät in der kalten Jahreszeit im Dauerbetrieb oder bedarfsgeregelt über Feuchte- bzw. CO₂-Sensorik (z. B. Externer Funksensor Feuchte / CO₂).
 - Energiesparmotoren und eine innovative Regelung sorgen auch im Dauerbetrieb für geringsten Stromverbrauch.
 - Nur im Betrieb ist ein kontinuierlicher Abtransport von Feuchte aus den Innenräumen gewährleistet.
- ▶ Führen Sie in folgenden Fällen eine Intensivlüftung durch:
 - regelmäßig bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum
 - falls Sie das Lüftungsgerät ausschalten müssen.Damit entfernen Sie eventuell vorhandenes Kondensat aus dem Lüftungsgerät.
- ▶ Halten Sie die Temperatur in Schlafräumen auf mindestens 16 °C bis 18 °C. Dieser Temperaturbereich ist auch der Gesundheit des Menschen in Schlafräumen zuträglich. Betreiben Sie das Lüftungsgerät nicht bei Raumtemperaturen unter 15 °C, vor allem bei tiefen Außentemperaturen unter -5 °C. Anderenfalls aktiviert das Lüftungsgerät ständig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab. Je höher die Innenraumtemperatur, desto größer ist der Puffer für den Betrieb des Lüftungsgerätes bzw. für die Wärmerückgewinnung.

HINWEIS

Ein reiner Zuluft- oder Abluftbetrieb ist nicht empfehlenswert. Zum einen befindet sich das Gerät oft im unbalancierten Frostschutzbetrieb, zum anderen führt das Nachströmen von kalter Außenluft zum Auskühlen der Räume.

6.3 Sommerbetrieb

An warmen Sommertagen kann tagsüber der Effekt der Wärmerückgewinnung umgekehrt genutzt werden, indem die zugeführte warme Außenluft mit der abgeführten kühleren Abluft temperiert wird.

Nachts, wenn die Außenlufttemperatur niedriger als die Innenraumtemperatur ist, kann das Lüftungsgerät so eingestellt werden, dass Zuluft- oder Abluftbetrieb erfolgt, mit dem Effekt, dass nur eingeschränkt Wärmerückgewinnung stattfindet. Mit gegensätzlicher Einstellung der Geräte kann zusätzlich eine Querlüftung erzeugt werden.

Bei der Betriebsart Zuluftbetrieb schaltet der Fortluftventilator auf die niedrigste Lüftungsstufe, d. h. es wird deutlich mehr Zuluft gefördert. Der erforderliche Abluftvolumenstrom muss über bauseitige Vorrichtungen (z. B. gekipptes Fenster) oder ein zweites Gerät gewährleistet werden.

Das Programm Zuluft- oder Abluftbetrieb kann über die optionalen Steuerungsmöglichkeiten App und Funkfernbedienung oder durch werkseitige Einstellung realisiert werden.

HINWEIS

- ▶ Lüften Sie Keller oder vergleichbare Räume in den Sommermonaten nur in der Nacht oder über eine Taupunkt-Lüftungssteuerung (bauseits). Anderenfalls kann es durch die Kondensation der Luftfeuchte an den kalten Wänden zu Feuchteschäden kommen.

6.4 Luftfilter

- Betreiben Sie das Lüftungsgerät nie ohne Luftfilter.
- Verwenden Sie nur Originalfilter der Fa. Meltem. Diese sind genau auf Ihre M-WRG-Lüftungsgeräte abgestimmt, sichern geringste Druckverluste und sorgen wesentlich für einen langjährigen Funktionserhalt der Lüftungsgeräte.
- Die DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“ empfiehlt halbjährliche Luftfilterwechsel. Die Luftfilter für Außenluft und Abluft sind aus hygienischen Gründen spätestens nach einem Jahr, idealerweise vor der Heizperiode, auszutauschen.
- Wechseln Sie bei starker Luftverschmutzung (z. B. durch Straßenverkehr oder Industrie, in Räumen mit erhöhter Staubbelastung) die Luftfilter **halbjährlich**.
- Wechseln Sie die Luftfilter immer paarweise. Die Filterdurchlässigkeit beider Luftfilter beeinflusst den Wirkungsgrad und den Energieverbrauch des Lüftungsgerätes.
- Beachten Sie die Filterwechselanzeige (siehe Kapitel 12 auf Seite 25) und wechseln Sie erforderlichenfalls die Luftfilter.

HINWEIS

Zur Erfüllung der Hygieneanforderungen nach VDI 6022 und DIN 1946-6 (Kategorie H) ist ein Außenluftfilter der Filterklasse ISO ePM1 $\geq 50\%$ (F7) zu verwenden. Dieser ist optional erhältlich.

7 Bedienungselemente am Lüftungsgerät

| Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 1 | Netzschalter O = Lüftungsgerät „Aus“ I = Lüftungsgerät „Ein“ |
| 2 | Stufenschalter für 4 Lüftungsstufen: Lüftungsstufe I = 15 m ³ /h Lüftungsstufe II = 30 m ³ /h Lüftungsstufe III = 60 m ³ /h Intensivlüftungsstufe: Schaltfolge I-II-I = 97 m ³ /h (15 min) |

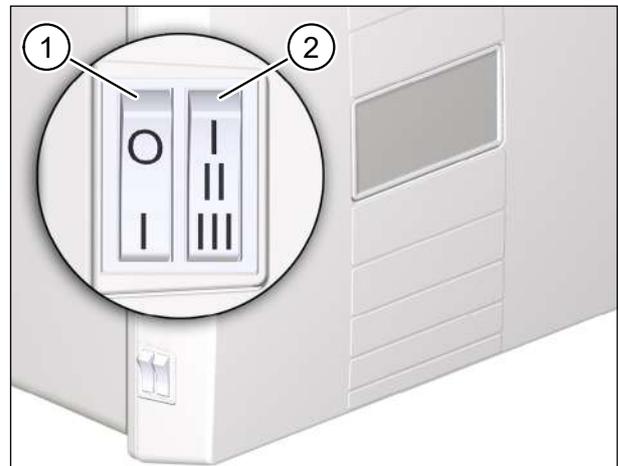


Abb. 10: Bedienungselemente am Lüftungsgerät

HINWEIS

Mit den optionalen Bedienvarianten App und Funkfernbedienung lassen sich die M-WRG-S-Geräte steuern, parametrisieren und der Leistungsumfang erweitern. Damit kann die Funktionalität der Lüftungsstufen des Stufenschalters nach Kundenwunsch angepasst werden. Näheres können Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung entnehmen (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 10).

8 Inbetriebnahme

8.1 Lüftungsgerät vor dem ersten Einschalten überprüfen

- ▶ Überprüfen Sie das Lüftungsgerät auf eventuelle Beschädigungen.
- ▶ Überprüfen Sie, dass die Öffnungen für Abluft und Zuluft (siehe Abb. 11 und Abb. 12) frei sind.

8.2 Lüftungsgerät einschalten

- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät am Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 20) ein.

Nach ca. 10 s öffnen sich die Luftklappen an der Abluft- und Zuluftöffnung.

8.3 Stellung der Luftklappen überprüfen

- ▶ Überprüfen Sie die Stellung der Luftklappen (siehe Abb. 11 und Abb. 12) an der Abluft- und Zuluftöffnung.
 - Ist das Lüftungsgerät ausgeschaltet oder stromlos, sind beide Luftklappen geschlossen (siehe Pos. 1 in Abb. 11).
 - Beim Einschalten öffnen sich beide Luftklappen (siehe Pos. 1 in Abb. 12).

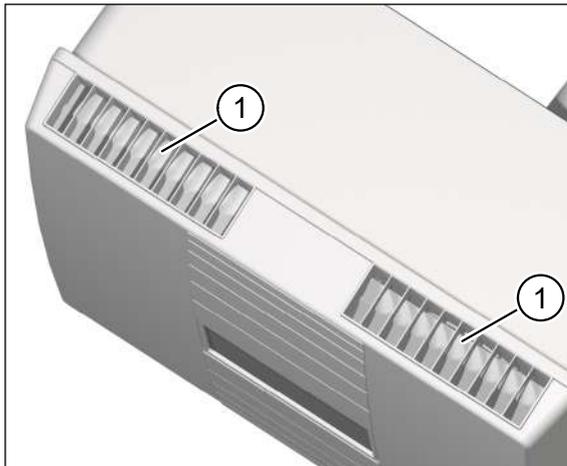


Abb. 11: Luftklappen geschlossen

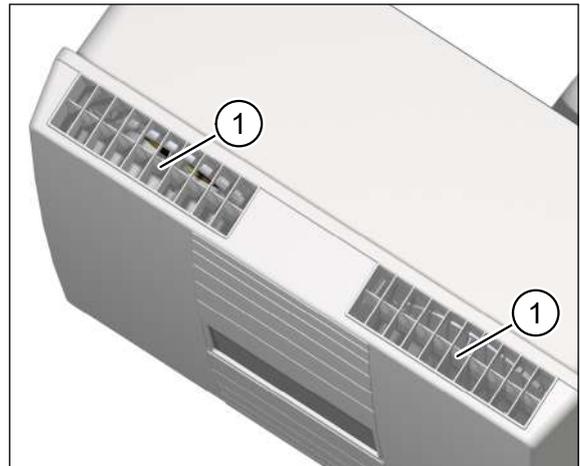


Abb. 12: Luftklappen geöffnet

HINWEIS

Öffnen sich nach dem erstmaligen Einschalten oder nach einem längeren Stillstand die Luftklappen nicht vollständig, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät aus.
- ▶ Warten Sie mindestens 15 s.
- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät wieder ein.

Die Luftklappen sollten sich vollständig öffnen. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang.

9 Betrieb des Lüftungsgerätes

9.1 Lüftungsstufe/-programm am Stufenschalter einstellen

Mit dem Stufenschalter (Pos. 2 in Abb. 10 auf Seite 20) lassen sich vier verschiedene Lüftungsstufen/-programme (siehe Kapitel 10 auf Seite 23) einstellen, wobei die maximale Lüftungsstufe über eine Schaltfolge aktivierbar und zeitlich begrenzt ist.

| Schalterstellung | Lüftungsstufe/-programm | Luftleistung |
|--------------------|--|----------------------|
| I | Lüftung bei Abwesenheit (reduzierte Lüftung) | 15 m ³ /h |
| II | Lüftung bei Anwesenheit (Nennlüftung) | 30 m ³ /h |
| III | Erhöhte Lüftung | 60 m ³ /h |
| Schaltfolge I-II-I | Intensivlüftung (15 min) | 97 m ³ /h |

HINWEIS

- Führen Sie innerhalb von zwei Sekunden die Schaltfolge I-II-I am Stufenschalter aus, erfolgt eine 15-minütige Intensivlüftung auf maximaler Lüftungsstufe (97 m³/h). Anschließend setzt das Lüftungsgerät den Betrieb mit der zuletzt eingestellten Lüftungsstufe fort.
- Sie können eine laufende Intensivlüftung abbrechen, indem Sie die Schaltfolge I-II-I erneut ausführen.

9.2 Frostschutzfunktion

Das Lüftungsgerät ist mit einer Frostschutzfunktion ausgestattet. Bei niedrigen Außentemperaturen wechselt das Lüftungsgerät automatisch in den Frostschutzbetrieb.

- Schalten Sie das Lüftungsgerät im Winter nicht aus. Beachten Sie Abschnitt „6 Regeln zum richtigen Gebrauch“ auf Seite 18.

Funktionsweise:

Um eine Vereisung des Wärmeübertragers zu verhindern, ist fortluftseitig ein Temperaturfühler zur ständigen Temperaturüberwachung montiert. Sinkt die Fortlufttemperatur unter einen Wert von 2 °C, wird je nach eingestellter Lüfterstufe durch die Motorsteuerung der Zuluft- und/oder Abluftvolumenstrom stufenweise so verändert, dass der Abluftanteil vergrößert wird. Dadurch wird ein Temperaturanstieg auf der Fortluftseite realisiert. Ab einer über einen Zeitraum von 3 min gemittelten Fortlufttemperatur von 4 °C schaltet das Gerät wieder in den vorherigen Betriebszustand zurück. Wird der Wert von 2 °C auf der Fortluftseite trotz Erhöhung des Abluftanteils innerhalb des Regelbereiches des Gerätes, z.B. durch Auskühlung des Raumes, nicht erreicht, werden die Ventilatoren für Abluft und Zuluft abgeschaltet. Sobald am Fortlufttemperatursensor der Wert von 4 °C festgestellt wird, wird der Lüftungsbetrieb auf der vor dem Abschalten eingestellten Lüfterstufe fortgesetzt.

10 Lüftungsstufen/-programme

Das Lüftungsgerät M-WRG-S bietet serienmäßig folgende Lüftungsstufen/-programme:

10.1 „Lüftung bei Abwesenheit (reduzierte Lüftung)“

Das Lüftungsgerät läuft auf niedrigster Lüftungsstufe (15 m³/h). Diese Betriebsart kann bei Abwesenheit gewählt werden (z. B. Urlaub), um einen Mindestluftwechsel sicherzustellen. Die Lüftung zum Feuchteschutz ist hierbei inbegriffen.

10.2 „Lüftung bei Anwesenheit (Nennlüftung)“

Das Lüftungsgerät läuft auf mittlerer Lüftungsstufe (30 m³/h). Dies ist der Normalbetrieb, um die notwendige Lüftung für hygienische und gesundheitliche Erfordernisse bei Anwesenheit der Nutzer zu erreichen.

10.3 „Erhöhte Lüftung“

Das Lüftungsgerät läuft auf höherer Lüftungsstufe (60 m³/h), um Lastspitzen abzubauen, z. B. bei Anwesenheit von mehreren Personen oder erhöhter Geruchsbelastigung.

10.4 „Intensivlüftung (temporär 15 min)“

Das Lüftungsgerät läuft auf maximaler Lüftungsstufe (97 m³/h). Nach ca. 15 min oder durch erneutes Ausführen der Schaltfolge I-II-I am Stufenschalter (Pos. 2 in Abb. 10 auf Seite 20) wird die Intensivlüftung beendet und das zuvor eingestellte Lüftungsprogramm wieder aufgenommen.

11 Optionen für den Lüftungsbetrieb

11.1 Externer Steuereingang

11.1.1 Beschreibung

Mit dem serienmäßigen Externen Steuereingang verfügt das M-WRG-Gerät über eine zusätzliche Eingangsklemme für 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich: 85 V~ bis 265 V~ / 50 - 60 Hz), an die ein Schalter, eine Zeitschaltuhr, ein Bewegungsmelder oder Ähnliches angeschlossen werden kann.

Der Externe Steuereingang ist mit einem Nachlaufrelais ausgestattet, mit dem eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit eingestellt werden kann:

— Einschaltverzögerung:

Das M-WRG-Gerät startet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit.

— Nachlaufzeit:

Das M-WRG-Gerät schaltet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit in das zuvor aktive Lüftungsprogramm.

In Verbindung mit der Option M-WRG-II O/NOF ist die Entlüftung fensterloser Räume nach DIN 18017-3 möglich.

11.1.2 Werkseitige Voreinstellung und mögliche Einstellbereiche

| Parameter | Werkseitige Voreinstellung | Mögliche Einstellbereiche |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Luftleistung | 60 m ³ /h | 15 - 97 m ³ /h |
| Einschaltverzögerung | 1 min | 0 - 240 min |
| Nachlaufzeit | 15 min | 0 - 240 min |

HINWEIS

Die Änderung vorgenannter Parameter kann entweder werkseitig oder mit der optionalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH vorgenommen werden.

11.2 Parametrisierung für alle M-WRG-II- und M-WRG-Geräte, M-WRG-II O/PARM

Diese Option ermöglicht eine Parametrisierung für alle M-WRG-II- und M-WRG-Geräte. Es ist ein werkseitiger Einbau erforderlich.

11.3 Mindestlüftung nach DIN 18017-3, M-WRG-O/MVS

Die Option gewährleistet eine Mindestlüftung nach DIN 18017-3. Zwischen 08:00 - 20:00 Uhr lüftet das Gerät mit 40 m³/h, zwischen 20:00 - 08:00 Uhr mit 20 m³/h. Die Funktion wird werkseitig aktiviert und hat Vorrang gegenüber allen anderen Einstellungen. Durch die Option ergibt sich eine geänderte Stufenbelegung an den Bedienteilen für das Lüftungsgerät: Schalterstellung I, II, III: 20, 40, 60 m³/h. Die Option ist nur in Verbindung mit Typ M-WRG-II O/NOF „Netzschalter ohne Funktion“ erhältlich. Dadurch wird gewährleistet, dass das Gerät durch den Nutzer nicht einfach abgeschaltet werden kann (mögliche Abschaltung z. B. über Sicherungskasten bauseits).

11.4 Netzschalter ohne Funktion, M-WRG-II O/NOF

Mit dieser Option wird der Netzschalter des Lüftungsgerätes deaktiviert. Für den Nutzer sind nur die Lüftungsstufen/-programme des Gerätes bedienbar. Die Abschaltbarkeit des/der Lüftungsgeräte(s) muss aber anderweitig bauseits sichergestellt werden (z. B. über den Sicherungskasten der Wohneinheit bzw. des Hauses). Diese Option kann nur werkseitig vorgesehen werden.

11.5 Filteraustausch Allergikerfilter, M-WRG-O/Filter-FA

Der Standardfilter M-WRG-FS wird durch den Allergikerfilter M-WRG-FA (nur für Außenluft) ersetzt. Sein feines Filtermedium hält wirkungsvoll Pollen sowie lungengängige Feinstaubpartikel wie Ruß und Bakterien der Staubklasse PM1 zurück.

11.6 Schutzkappe Netzschalter, M-WRG-SN

Falls der Netzschalter des Lüftungsgerätes mit der Schutzkappe ausgerüstet wird, kann das Gerät im Schutzbereich II (IPX4) eingebaut werden. Dies ist für alle M-WRG-Geräte möglich, wobei ein werkseitiger Einbau erforderlich ist.

12 Filterwartung

Das Lüftungsgerät verfügt über eine laufzeitgesteuerte Filterüberwachung mit akustischer Anzeige. Es überwacht den Zeitraum ab dem letzten Luftfilterwechsel. Liegt der letzte Luftfilterwechsel länger als ein Jahr zurück, wird die Filterwechselanzeige aktiviert und damit ein anstehender Luftfilterwechsel signalisiert.

Über einen Zeitraum von ca. zwei bis drei Wochen werden die akustischen Warnintervalle immer kürzer, je näher der Zeitpunkt des Luftfilterwechsels rückt. Der Luftfilterwechsel muss durchgeführt werden, wenn das Warnsignal stündlich, jeweils eine Sekunde lang, ertönt. Durch diesen längeren Zeitraum der Warnung ist der Nutzer in der Lage rechtzeitig Ersatzfilter zu bestellen.

Sie können den Luftfilterwechsel ohne Werkzeug vornehmen.

HINWEIS

► Beachten Sie die Vorgaben zum Luftfilterwechsel in Abschnitt 6.4 auf Seite 20.

12.1 Filterauswahl

Für das Lüftungsgerät M-WRG-S kommen folgende Luftfilter zum Einsatz bzw. stehen zur Auswahl:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Filtertyp | Filterklasse | Anwendungsbereich |
|----------|-------------|---|--------------------|---|
| 200095 | M-WRG-FS | Standardfilter (für Außenluft und Abluft) | ISO ePM10 65% (G4) | Hält wirkungsvoll Grobstaubpartikel der Staubklasse PM10 wie z. B. Staub, Pollen und Pilzsporen zurück. |
| 200350 | M-WRG-FA | Allergikerfilter (nur für Außenluft) | ISO ePM1 60% (F7) | Filtert wirkungsvoll lungengängige Feinstaubpartikel wie Pollen, Ruß und Bakterien der Staubklasse PM1 aus |
| 200106 | M-WRG-FK | Aktivkohlefilter (nur für Außenluft) | ISO ePM10 60% (M6) | Hält wirkungsvoll Grobstaubpartikel der Staubklasse PM10 zurück, z. B. Blütenstaub, Pollen, Pilzsporen, und bindet in der Aktivkohleschicht Gerüche und Schadgase wie Treibstoffe, Stickoxide und Ozon. |

Tab. 3: Filterauswahl

12.2 Filterbezug

Über Ihre jeweilige Gebiets- oder Landesvertretung erhalten Sie entsprechende Informationen zum Filterbezug. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.meltem.com (siehe auch nebenstehenden QR-Code).



Zugang zu
www.meltem.com

12.3 Lüftungfilter wechseln

HINWEIS

- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät für den Luftfilterwechsel immer am Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 20) aus. Bei Lüftungsgeräten mit Option M-WRG-II O/NOF muss das Gerät mit Hilfe des bauseitigen Leitungsschutzschalters stromlos geschaltet werden. Anderenfalls verhindern die geöffneten Luftklappen (siehe Abb. 12 auf Seite 21) das Entfernen und Einsetzen der Filterpatronen.

12.3.1 Gerätedeckel vom Lüftungsgerät abnehmen

- ▶ Drücken Sie mit beiden Daumen auf die beiden Rasthaken (Pos. 1 in Abb. 13) an der Unterseite des Lüftungsgerätes. Der Gerätedeckel löst sich.
- ▶ Greifen Sie gleichzeitig mit den Zeigefingern in die Fuge zwischen Gerätedeckel und Gehäuse und heben Sie den Gerätedeckel vom Gehäuse nach oben ab.

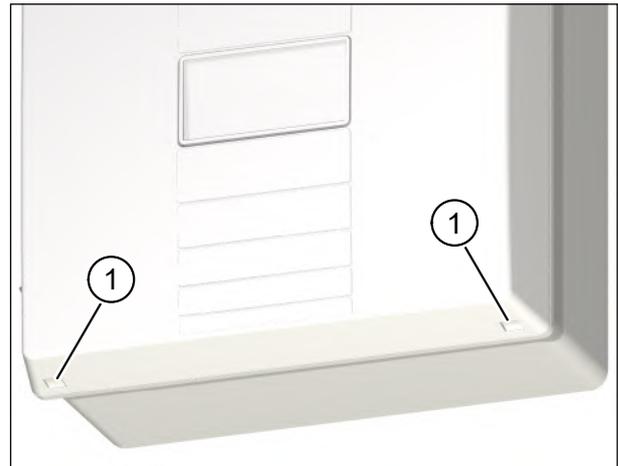


Abb. 13: Gerätedeckel vom Lüftungsgerät abnehmen

12.3.2 Luftfilter entfernen

- ▶ Drehen Sie den Filterring (Pos. 1 in Abb. 14) an der Griffleiste (Pos. 2 in Abb. 14) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil am Filterring (Pos. 3 in Abb. 14) auf den Pfeil der Entnahmeposition (Pos. 4 in Abb. 14) zeigt.
- ▶ Ziehen Sie den Filterring zusammen mit dem Abluftfilter aus dem Lüftungsgerät heraus.
- ▶ Drehen Sie den Filterdeckel (Pos. 6 in Abb. 14) an der Griffleiste (Pos. 7 in Abb. 14) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil (Pos. 8 in Abb. 14) am Filterdeckel auf den Pfeil der Entnahmeposition (Pos. 9 in Abb. 14) zeigt.
- ▶ Ziehen Sie den Filterdeckel zusammen mit dem Außenluftfilter aus dem Lüftungsgerät heraus.
- ▶ Lösen Sie den Abluftfilter vom Filterring.
- ▶ Lösen Sie den Außenluftfilter vom Filterdeckel.

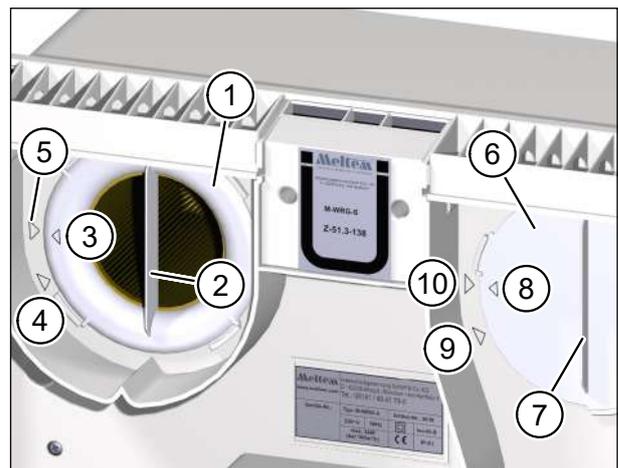


Abb. 14: Luftfilter entfernen

- ▶ Reinigen Sie den Filterring und den Filterdeckel bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (siehe Kapitel 13).
- ▶ Entsorgen Sie die gebrauchten Luftfilter in den Restmüll bzw. nach den Entsorgungsvorschriften Ihres Landes.

12.3.3 Neue Luftfilter einsetzen

- ▶ Führen Sie den neuen Abluftfilter vorsichtig in das Lüftungsgerät ein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Luftfilter in die vier Haltenasen (Pos. 1 in Abb. 15) an der Rückwand des Lüftungsgerätes gleitet.
- ▶ Setzen Sie den Filterring auf den Abluftfilter auf. Achten Sie darauf, dass der Filterring plan auf der Zwischenplatte (Pos. 2 in Abb. 15) aufliegt.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Filterring so orientiert ist, dass der Pfeil auf dem Filterring (Pos. 3 in Abb. 14 auf Seite 26) mit dem Pfeil der Entnahmeposition (Pos. 4 in Abb. 14 auf Seite 26) fluchtet.
- ▶ Drehen Sie den Filterring im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf dem Filterring (Pos. 3 in Abb. 14 auf Seite 26) mit dem Pfeil der Arretierposition (Pos. 5 in Abb. 14 auf Seite 26) fluchtet.
- ▶ Setzen Sie den neuen Außenluftfilter ein. Führen Sie die gleichen Schritte wie beim Abluftfilter aus.
- ▶ Kontrollieren Sie die Position von Filterring und Filterdeckel. Die Griffleisten müssen senkrecht stehen und die Pfeile auf Filterring und Filterdeckel müssen mit den Pfeilen der Arretierposition fluchten (siehe Abb. 14 auf Seite 26).

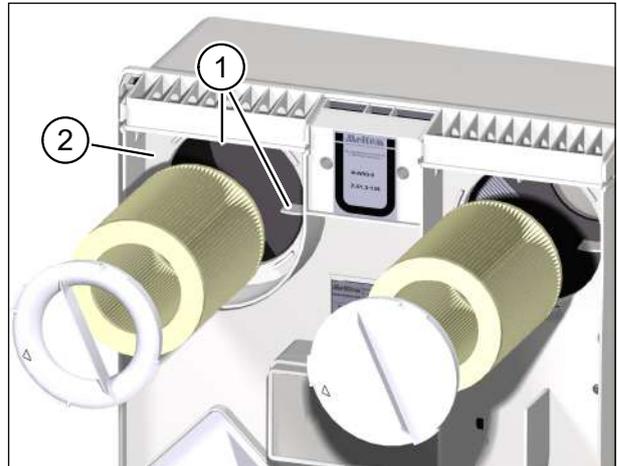


Abb. 15: Luftfilter einsetzen

HINWEIS

- Das Lüftungsgerät verliert an Leistungsfähigkeit, wenn Filterring oder Filterdeckel nicht korrekt eingesetzt sind.
- Allergikerfilter und Aktivkohlefilter dürfen nur als Außenluftfilter verwendet werden.

12.3.4 Gerätedeckel auf Lüftungsgerät aufsetzen und Lüftungsgerät einschalten

- ▶ Fassen Sie den Gerätedeckel (Pos. 1 in Abb. 16) des Lüftungsgerätes mit beiden Händen und neigen Sie die Oberkante des Gerätedeckels in Richtung Lüftungsgerät.
- ▶ Setzen Sie die Nasen (Pos. 2 in Abb. 16) des Gerätedeckels in die Öffnungen (Pos. 3 in Abb. 16) an der Oberseite des Lüftungsgerätes ein.
- ▶ Drücken Sie die Unterkante des Gerätedeckels leicht gegen das Lüftungsgerät, bis der Gerätedeckel hörbar einrastet.
- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät am Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 20) ein.

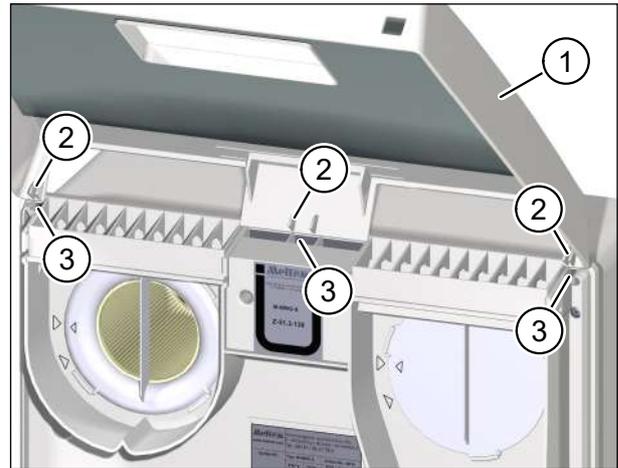


Abb. 16: Gerätedeckel auf Lüftungsgerät aufsetzen

12.3.5 Filterwechselanzeige zurücksetzen

HINWEIS

Das Zurücksetzen der Filterwechselanzeige ist bei Lüftungsgeräten ab Bj. 06/2017 erforderlich.

Die Filterwechselanzeige muss nach jedem Luftfilterwechsel zurückgesetzt werden, um die Überwachung des Zeitraums ab dem letzten Luftfilterwechsel neu zu starten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie innerhalb von drei Sekunden am Stufenschalter (Pos. 1 in Abb. 17) nacheinander die Lüftungsstufen **I-II-III-II-I**. Das Lüftungsgerät piept zur Bestätigung.
- ▶ Wählen Sie, während das Gerät piept, erneut innerhalb von drei Sekunden am Stufenschalter (Pos. 1 in Abb. 17) nacheinander die Lüftungsstufen **I-II-III-II-I**.

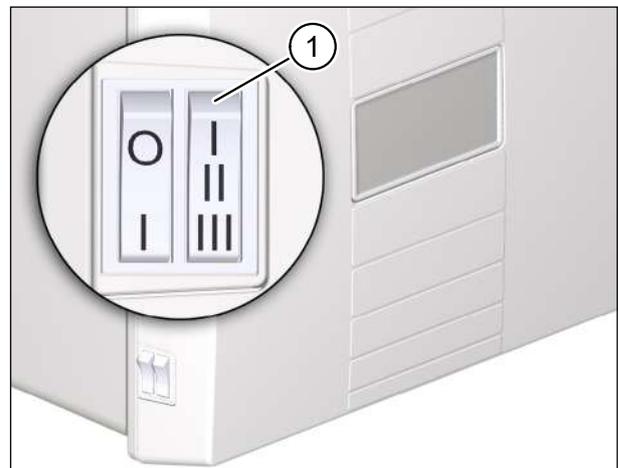


Abb. 17: Filterwechselanzeige zurücksetzen

Das Lüftungsgerät piept dreimal zur Bestätigung. Die Überwachung des Zeitraums ab dem letzten Luftfilterwechsel wird neu gestartet.

13 Reinigung und Wartung

WARNUNG

- ▶ Schalten Sie das Lüftungsgerät vor der Reinigung stromlos.
- ▶ Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere dringt.
- ▶ Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder Dampfstrahler.

Das Lüftungsgerät besteht aus hochwertigen Kunststoffen und bedarf nur geringer Pflege.

- ▶ Wischen Sie die Außenflächen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge. Für besonders hartnäckigen Schmutz kann ein handelsüblicher Kunststoffreiniger eingesetzt werden.

HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung niemals säurehaltige, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.

Die Wartung der Geräteserie M-WRG wird in einer separaten Wartungsanleitung beschrieben (siehe Abschnitt „1.11 Ergänzende Dokumente“ auf Seite 10).

14 Fehlerbehebung

| Fehler | Ursache | Behebung |
|--|--|---|
| Lüftungsgerät läuft nicht | Lüftungsgerät im Schutzmodus nach EMV-Störung | Lüftungsgerät ausschalten, 15 s warten, einschalten |
| | Installationsfehler | Prüfung der Anschlussverdrahtung durch Elektrofachkraft |
| | Schalter, Motor oder Steuerung defekt | Prüfung durch Elektrofachkraft |
| Luftklappen öffnen nicht nach dem Einschalten | Nach längerem Stillstand oder bei der ersten Inbetriebnahme wird der Stellmotor von der Elektronik nicht mit Strom versorgt. | Lüftungsgerät ausschalten und wieder einschalten |
| | Luftklappenstellbereich durch Fremdkörper (Putz, Styropor, etc.) verunreinigt | Fremdkörper vorsichtig entfernen, ggf. Gerätedeckel entfernen (siehe „12.3.1 Gerätedeckel vom Lüftungsgerät abnehmen“ auf Seite 26) |
| Lüftungsgerät beginnt in Intervallen zu piepsen | — Filterwechselintervall überschritten | Luftfilter wechseln (siehe „12.3 Luftfilter wechseln“ auf Seite 26) |
| Lüftungsgerät aktiviert häufig die Frostschutzfunktion | — Luftfilter stark verschmutzt (kann in Gebieten mit stark verunreinigter Außenluft auch vor Ablauf des Filterwechselintervalls auftreten) | |
| Betriebsgeräusch des Lüftungsgerätes nimmt zu | | |

Tab. 4: Fehlerbehebung



Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Copyright © Meltem GmbH

Änderungen vorbehalten

Meltem GmbH
Am Hartholz 4
D-82239 Alling
Germany
+49 8141 3690-0
www.meltem.com
info@meltem.com



Zugang zum
Meltem Downloadbereich